Guia de instalação

Epson Stylus® C65

Por favor, leia este guia antes de utilizar o produto.

404532000

1 Desembale a impressora

1 Retire todos os artigos da caixa.

Impressora

CD-ROM com o software da impressora

Guia de referência rápida

Suporte para papel

Cabo de alimentação

Cartuchos de tinta

2 Remova qualquer fita adesiva e o material de embalagem de dentro e fora da impressora. A fita adesiva pode estar em lugares um pouco diferentes na sua impressora, por isso cheque cuidadosamente.

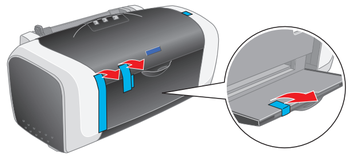

3 Remova a fita e a peça de plástico segurando o suporte dos cartuchos de tinta no lugar.

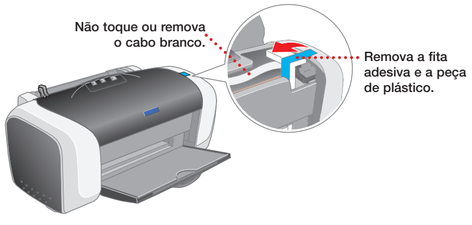

4 Encaixe o suporte para papel na abertura localizada na parte traseira do alimentador de papéis. O suporte para papel deve encaixar-se firmemente no lugar.

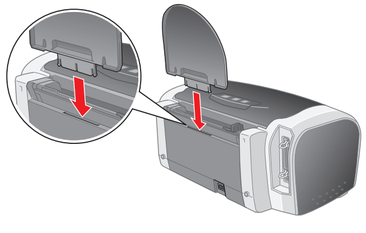

2 Ligue a impressora

1 Conecte o cabo de eletricidade à impressora e depois conecte-o a uma tomada devidamente aterrada.

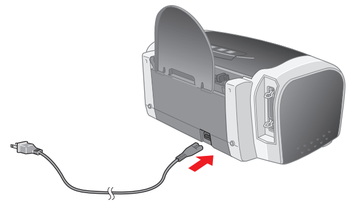

2 Pressione o botão ⏻ do interruptor da impressora até que a luz verde acenda.

Cuidado: Use apenas o interruptor ⏻ da impressora para ligá-la e desligá-la.

3 Instale os cartuchos de tinta

Nota: Os cartuchos de tinta que vieram com a impressora terão um rendimento menor devido ao processo de inicialização da cabeça de impressão. Este processo só ocorre a primeira vez que ligar o equipamento e garante o seu melhor desempenho.

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta longe do alcance das crianças e não beba a tinta.

1 Abra a bandeja de saída, abra as extensões da bandeja e depois abra a tampa da impressora.

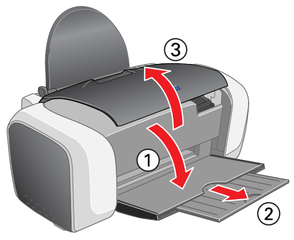

2 Balance a embalagem dos cartuchos de tinta quatro ou cinco vezes. Depois remova os cartuchos de tinta da embalagem. (Não balance os cartuchos depois de removê-los da embalagem.)

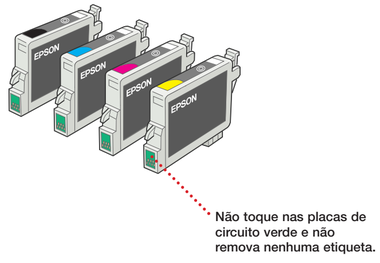

continua

3 Abra a tampa do suporte do cartucho de tinta.

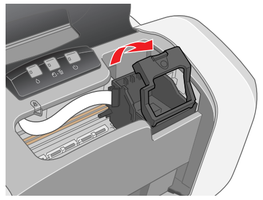

4 Encaixe cada cartucho de tinta no seu respectivo suporte, com a placa de circuito verde voltada para a frente.

Com cuidado, empurre cada cartucho para baixo até que se encaixe firmemente no lugar.

A cor na etiqueta do cartucho de tinta deve ser a mesma cor que aparece no suporte.

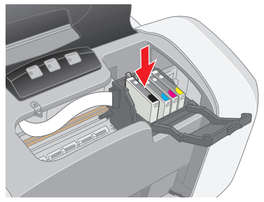

5 Feche a tampa do suporte.

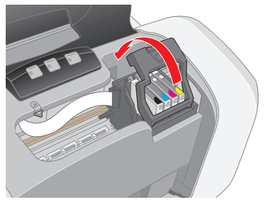

6 Pressione o botão 💧 da tinta e feche a tampa da impressora.

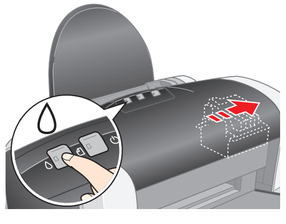

A luz verde ⏻ pisca enquanto a sua impressora carrega a tinta, o que leva vários segundos.

Cuidado: Não desligue a impressora enquanto a luz verde ⏻ estiver piscando, a não ser que a impressora não tenha movido ou emitido ruídos por mais de 5 minutos.

4 Conecte a impressora

Os cabos não estão incluídos com a impressora. Você precisará de um destes cabos:

- Cabo USB **ou**
- Cabo paralelo

Nota: Se estiver utilizando Windows® 95, será necessário usar um cabo paralelo.

Cabo USB

1 Certifique-se de que o seu computador está desligado. Mantenha-o desligado até a seção 6, "Instale o software". (Clique em **Iniciar** e selecione **Desligar** ou **Encerrar**.)

2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB ao conector USB da impressora.

3 Conecte a extremidade achatada do cabo USB a qualquer conector USB disponível do computador.

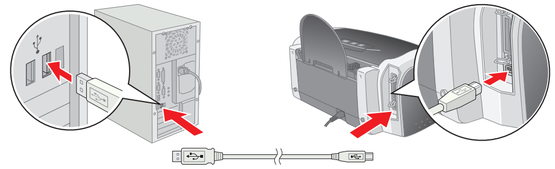

Extremidade achatada — Extremidade quadrada

Cabo paralelo

1 Certifique-se de que o seu computador está desligado. Mantenha-o desligado até a seção 6, "Instale o software". (Clique em **Iniciar** e selecione **Desligar** ou **Encerrar**.)

2 Conecte a extremidade dentada à porta paralela na parte de trás da impressora e prenda-a no lugar usando os grampos de metal.

3 Conecte a extremidade do cabo com os parafusos à porta paralela do computador e prenda-a no lugar.

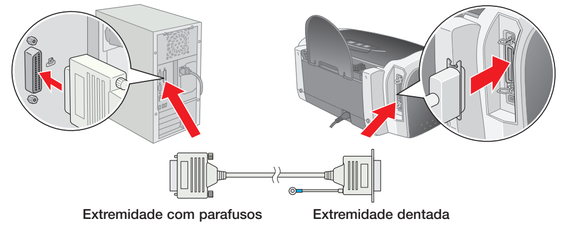

Extremidade com parafusos — Extremidade dentada

Veja o outro lado ➤

5 Carregue papel

1 Abane algumas folhas de papel e coloque-as contra a borda direita do alimentador. Certifique-se de que o papel está por baixo das lingüetas nas bordas do alimentador.

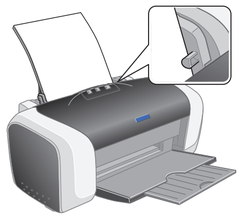

2 Deslize a guia da borda esquerda contra o papel, mas de forma que não fique muito apertada contra ele.

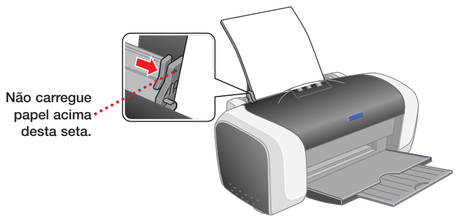

6 Instale o software

O software da impressora funciona com Windows 95, 98 Segunda Edição, Me, 2000 e XP. Siga estes passos para instalar o software.

1 Verifique se a impressora está conectada e ligada, depois ligue o computador.

2 Quando aparecer a janela do Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Cancelar**. (Se estiver usando um cabo paralelo, pode ser que esta tela não apareça até mais tarde durante a instalação.)

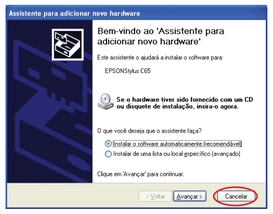
Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
Este assistente o ajudará a instalar o software para:
EPSON Stylus C65
Se o hardware tiver sido fornecido com um CD ou disquete de instalação, insira-o agora.
O que você deseja que o assistente faça?
Instalar o software automaticamente (recomendável)
Instalar de uma lista ou local específico (avançado)
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

3 Coloque o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM ou de DVD do seu computador. Caso apareçam quaisquer outras janelas do Windows, feche-as ou clique em **Cancelar**.

4 O programa de instalação iniciará automaticamente. Selecione **Português**.

Caso a janela de seleção de idioma não apareça, faça o seguinte:

Windows XP: clique em **Iniciar** e depois clique em **Meu Computador**. Depois clique duas vezes no ícone do CD-ROM da Epson®.

Outros sistemas do Windows: clique duas vezes em **Meu Computador**. Depois clique duas vezes no ícone do CD-ROM da Epson.

5 Leia o acordo de licença e clique em **Aceitar** para continuar com a instalação.

continua

6 No Menu principal, clique em **Instale o driver da impressora** e siga as instruções que aparecerem na tela.

Nota: Caso apareça uma janela pedindo que você ligue a impressora, certifique-se de que a sua impressora está ligada e conectada ao computador e aguarde até que o computador detecte a conexão.

7 Quando a instalação terminar, clique em **OK**.

8 Clique duas vezes em **Instale o Epson PhotoQuicker** e siga as instruções na tela para instalar o software.

9 Clique em **Instale o manual eletrônico** e siga as instruções na tela para instalar o ícone do manual na sua área de trabalho.

Nota: Você precisa de um navegador — como o Microsoft® Internet Explorer 4.0 ou posterior, ou o Netscape® Navigator® 4.0 ou posterior — para ver o manual.

10 Se quiser compartilhar suas fotos na Internet utilizando a página do Epson PhotoCenter,℠ clique em **Compartilhe suas fotos online** para colocar um link ao site do PhotoCenter na sua área de trabalho.

11 Clique em **Registre a sua impressora** para registrá-la pela Internet.

12 Quando terminar, clique em **Sair** e depois remova o CD da Epson do seu computador.

Agora está tudo pronto para imprimir! Veja o *Guia de referência rápida* para maiores detalhes.

Problemas?

Se o seu problema estiver listado aqui, tente uma destas sugestões. Para mais informações, veja a ajuda do software, o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* em formato HTML.

Você vê a janela do Assistente para adicionar novo hardware quando instala o software da impressora em Windows.

Clique em **Cancelar**. Você não pode instalar o software da impressora através do Assistente.

A luz vermelha do papel está acesa (nada imprime).

Se não houver papel na impressora, carregue papel e pressione o botão do papel para voltar a imprimir.

Se há papel preso, pressione o botão do papel para ejetá-lo.

Se o papel não ejetar, desligue a impressora, abra a tampa e remova o papel pela frente da impressora. Depois ligue a impressora, recarregue o papel e pressione o botão .

O papel fica preso com freqüência.

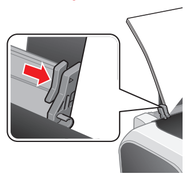

Use papel novo, macio e de alta qualidade. Não coloque papel acima da seta que se encontra no lado de dentro da guia da borda esquerda. Carregue o papel por baixo das lingüetas. Deslize a guia esquerda contra a borda do papel, mas de forma que não fique muito apertada contra o papel.

continua

Seus impressos têm linhas ou são muito claros

Limpe a cabeça de impressão, conforme descrito no manual eletrônico.

É possível que os cartuchos de tinta tenham pouca tinta. Substitua o(s) cartucho(s) necessário(s), conforme descrito na frente do pôster.

Verifique se o lado imprimível do papel está virado para cima. Geralmente, esse é o lado mais branco ou mais brilhante do papel.

Perguntas?

Se tiver problemas, consulte as seguintes fontes de informação:

Guia de referência rápida

Confira este manual para instruções passo-a-passo para imprimir documentos e fotos, e para resolver problemas básicos.

Manual do usuário

Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para visualizá-lo. O manual inclui instruções detalhadas sobre como imprimir, fazer a manutenção, resolver problemas, especificações técnicas e instruções de segurança.

Ajuda na tela do Epson PhotoQuicker 3.5

Clique no botão Ajuda ou no ponto de interrogação que aparece na tela quando estiver usando o programa. Você também pode ir até **Iniciar** > **Programas** (ou **Todos os programas**) > **Epson PhotoQuicker** > **Guia do utilizador do EPSON PhotoQuicker 3.5**.

Suporte técnico Epson

A Epson oferece assistência técnica através de serviços de suporte eletrônico e telefônico conforme indicado a seguir:

Internet
Na Internet, você pode receber auxílio no site **www.epson.com.br**. Neste site você pode fazer o download de drivers e outros arquivos, acessar informações sobre resolução de problemas e receber suporte técnico através de e-mail.

Telefone
Brasil (55 11) 4196-6350

Se o seu país não aparecer acima, entre em contato com o seu distribuidor Epson mais próximo.

Como obter tintas e papéis Epson

Use tintas e papéis genuínos Epson para obter os melhores resultados da sua impressora! Entre em contato com o seu revendedor Epson mais próximo para adquiri-los.

Procure por estes cartuchos de tinta e papéis:

DURABrite INK

T046120	T047220	T047320	T047420
Cartucho de tinta preta	Cartucho de tinta ciano	Cartucho de tinta magenta	Cartucho de tinta amarela

Premium Bright White Paper
O papel Premium Bright White Paper tem uma superfície lustrosa, super macia e um brilho de 108+. Este papel oferece texto em preto nítido e vívido, imagens cheias de cor. É perfeito para impressões do dia-a-dia, especialmente em documentos de dupla-face.

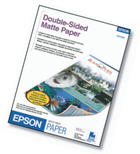

Double-Sided Matte Paper
O papel Double-Sided Matte Paper é revestido dos dois lados com um acabamento mate para qualidade fotográfica nos seus impressos. É o papel ideal quando você precisa de impressos dupla-face de alta qualidade para brochuras, boletins informativos ou folhetos.

DURABrite Glossy Photo Paper
O papel DURABrite® Glossy Photo Paper é um papel de alto brilho e gramatura, otimizado para uso com as tintas DURABrite. Este papel é perfeito para reproduções, fotos e ampliações. Também disponível em tamanho de 4 x 6 polegadas (10,2 x 15,2 cm).

Epson e Epson Stylus são marcas registradas da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada e PhotoCenter é uma marca de serviço da Epson America, Inc.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. A Epson nega todos os direitos sobre tais marcas.

Direitos reservados © 2004 da Epson America, Inc. 03/04

Impresso no Brasil CPD-17825